

Mobiler Dritter Ort: Anleitung – ABBAU

1. Rückbau der Rampe

- Stark verschmutzte Rampen sind vor dem Rückbau zu reinigen.
- Bitte legen Sie die graue Plane aus der Materialkiste im Mobil an der vorgesehenen Stelle aus (s. Foto) und legen Sie die Rampen sowie den Wetterschutz darauf.
- Entnehmen Sie das Befestigungsmaterial der Materialkiste (Spanngurte und Sicherungsschrauben) und verstauen Sie die Rampen und Wetterschutzfolien transportsicher. (s. Foto)



2. Rückbau Wetterschutz

- Die Haken und Schnallen der Wetterschutzplanen sind vollständig zu lösen/auszuhängen. Danach können die Planen entlang der Schienen ausgehängt werden.
- Die Planen sind in die dafür vorgesehenen roten Taschen zu verstauen.

Mobiler Dritter Ort: Anleitung – ABBAU

- Zum Transport werden die Taschen gemeinsam mit den Auffahrrampen im Fahrzeug fixiert (s. Foto)



Achtung: nasse Planen sind vor dem Verstauen zu trocknen

3. Rückbau der Technik

- Stellen sie sicher, dass alle technischen Geräte im Mobil abgeschaltet sind.
- **Stellen Sie den Schalten im Technikschränk wieder auf die Mitte!**



Mobiler Dritter Ort: Anleitung – ABBAU

- Heben Sie den schwarzen Deckel an der äußeren Steckdose am Mobil an.



- Drücken Sie den blauen Griff nach unten.
- Ziehen Sie den Stecker des Stromkabels heraus.
- Ein einfaches Ziehen ohne Herunterdrücken des Griffs ist nicht möglich.

4. Rückbau der Dachklappe und des Podiums

- **Allgemeiner Sicherheitshinweis:** Aufgrund des Umfelds (viele Anhänger, saisonale Nutzung) und der damit verbundenen potenziellen Gefahren ist eine sorgfältige und korrekte Bedienung aller Komponenten essenziell, um Schäden oder Unfälle zu vermeiden.
- **Achtung:** Der Windschutz muss unbedingt zurückgedreht sein, damit die Klappe überhaupt geschlossen werden kann. Versuchen Sie nicht die Klappe mit Gewalt nach unten zu ziehen, wenn der Windschutz noch aktiviert ist.




Mobiler Dritter Ort: Anleitung – ABBAU

- **Schritt 1:** Wenn der Windschutz nicht mehr eingestellt ist, nutzen Sie den „Hilfsstab“. An der Seite der Klappe kann in ein offenes Profil mit dem Hilfsstab eingehakt werden, um sich die Klappe etwas nach unten zu ziehen. Stellen Sie sicher, dass der Hilfsstab immer zugänglich ist, auch wenn die Klappen geschlossen sind.



Mobiler Dritter Ort: Anleitung – ABBAU

- **Schritt 2:** Sobald Sie die Klappe mit den Händen greifen können, sollten sie umgreifen und in der Mitte der Klappe diese mit Ihren Händen nach unten drücken. Dies sollte in der Mitte passieren, damit sich die Klappe und die Scharniere nicht verziehen bei dem Vorgang! Die Frontseite der Klappe muss dann durch die seitlichen Stäbe und die seitlichen oberen Ösen zusammengeklappt und wieder befestigt werden. **Achtung:** Achten Sie darauf, dass die Klappe vollständig zusammengeklappt ist, bevor Sie weitere Schritte unternehmen, um Kollisionen zu vermeiden!
- **Schritt 3:** Das Gelände muss mit dem Steckbolzensystem wieder eingeklappt werden. **Wichtig:** Die Bolzen müssen immer auf der Innenseite des Podiums beim Abbau platziert werden, um eine größere Auflagefläche zu gewährleisten und Kratzer zu vermeiden.

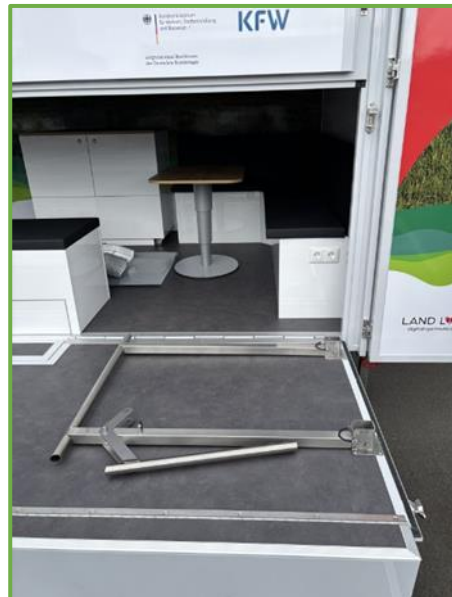

Mobiler Dritter Ort: Anleitung – ABBAU

- **Schritt 4:** Im nächsten Schritt wird die Treppe wieder nach oben geklappt. Die inneren Winkel bei den Stufen müssen mit den Bolzen wieder befestigt werden wie auf den Bildern.



- **Schritt 5:** Alle Stufenbeine sind ebenfalls entsprechend einzuklappen und mit den dazugehörigen Bolzen zu sichern.



Mobiler Dritter Ort: Anleitung – ABBAU

- **Schritt 6:** Das Podium mit den Stufen kann nun komplett nach oben geklappt werden und mit dem großen silbernen Riegel in der Mitte befestigt werden. **Achtung:** Die Eckbank muss zugeklappt sein, wenn das Podium mit Stufen hochgeklappt wird.



Mobiler Dritter Ort: Anleitung – ABBAU

- **Schritt 7:** Die seitlichen Klappen können geschlossen werden, indem die Stangen unten bei den Ösen am Mobil gelöst werden und in die Ösen unter eingehakt werden. Die geschlossenen Türen müssen mit den Riegeln in der Mitte für die Fahrt gesichert werden.



Mobiler Dritter Ort: Anleitung – ABBAU

- **Schritt 8:** Die Stützen an den Seiten vom Mobil müssen wieder mit dem dafür vorgesehenen Hilfsmittel nach oben geschraubt werden. Durch das ziehen am roten Knauf können die Stützen nach oben geklappt und eingerastet werden, wenn der rote Knauf wieder losgelassen wird. Wenn Sie das Hilfsmittel nicht mehr benötigen, legen Sie dieses in die dafür vorgesehene Aufbewahrungsbox zurück.

